No.

ヴォクシー／ノア（ハイブリッド車）

（全車スマートエントリー＆スタートシステム・イモビライザー装着車）

（１／３）

型式　ＺＷＲ８０Ｇ系　　年式　Ｈ２６．０２～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５７	品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　不要	オートライト対応　ＴＥ２０４
上記以外　スターター取付不可	上記以外　ＴＥ２０２	

フットブレーキハーネスに取り付けるヒューズ　７．５Ａ（茶・付属品）

・キーケース内のキー固定方法は（２／３）を参照ください。
・使用上の注意は（２／３）をご参照ください。必ずお客様にご説明ください。

メインユニット設定スイッチ	
Ｎｏ．	設定
1	パーキングブレーキ配線した場合のみＯＮ
２～８	ＯＦＦ

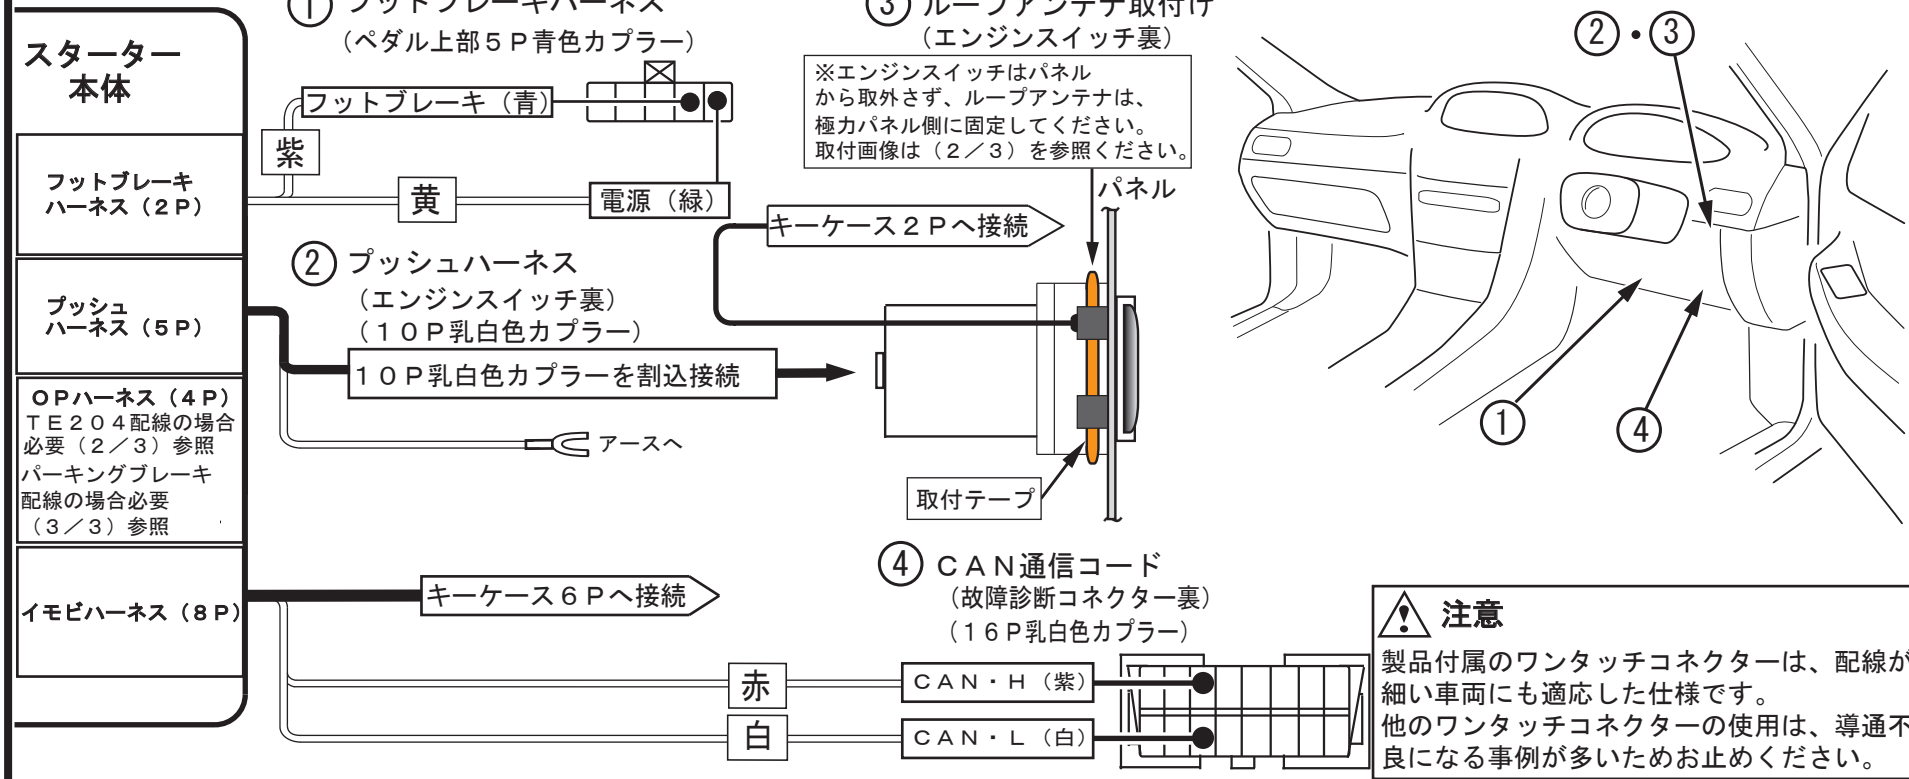

注意

製品付属のワンタッチコネクターは、配線が細い車両にも適応した仕様です。
他のワンタッチコネクターの使用は、導通不良になる事例が多いためお止めください。

注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０３０６ ― ０

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CAR MATE

トヨタ

No.

ヴォクシー／ノア（ハイブリッド車）

（全車スマートエントリー＆スタートシステム・イモビライザー装着車）

（２／３）

型式　ＺＷＲ８０Ｇ系　　年式　Ｈ２６.０２～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５７	品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　不要	オートライト対応　ＴＥ２０４
上記以外　スターター取付不可	上記以外　ＴＥ２０２	

キーケース内のキー固定方法

車両の取扱説明書を参照し、電子キーの電池とメカニカルキーを抜いてください。

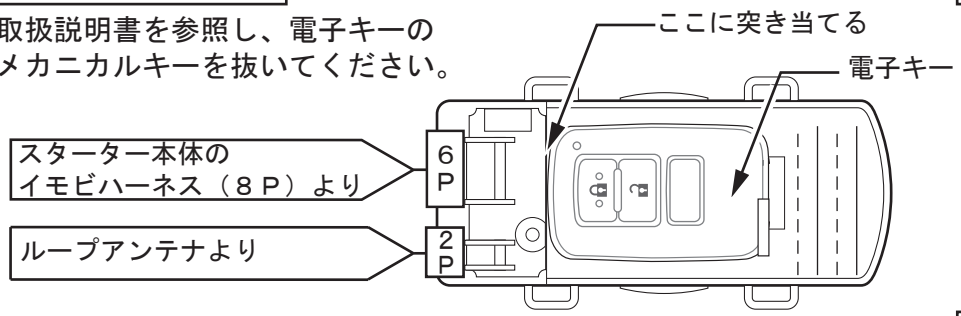

スターターによるエンジン始動ができない場合

エンジンスイッチ部に金属やメッキのアクセサリー類を装着していると、スターターによるエンジン始動ができない場合があります。その際はアクセサリー類を取り外してください。

オートライトについて

車両のオートライト機能をＯＮにした状態でエンジンスターターを使用するには、ＴＥ２０４オートライト対応コードを「⑥ドア検出」の運転席ドアに取り付けて下さい。（３／３）参照のこと。

注意

ＴＥ２０４を取付けずエンジンスターターを使用するとアイドリング終了後もライトが点灯したままになります。

ループコイル取付画像

使用上の注意（必ずお客様にご説明ください。）

・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、３秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。
・エンジンを再始動せず走行するには、アイドリング中に電子キーを車内に持ち込み、全てのドアを閉めて、５秒経過後、フットブレーキを踏んでください。
・取付後キーの増設をする場合は、キーケースへ固定した電子キーの再登録が必要な場合がありますので、詳しくはカーディーラーへお問い合わせください。

⚠注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０３０６ — ０

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

トヨタ

No.

ヴォクシー／ノア（ハイブリッド車）

（全車スマートエントリー＆スタートシステム・イモビライザー装着車）

（３／３）

型式 ZWR８０G系　年式 Ｈ２６.０２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５７	品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　不要	オートライト対応　ＴＥ２０４
上記以外　スターター取付不可	上記以外　ＴＥ２０２	

⑤ ドアロック
（運転席サイドカウル内）
（２２Ｐ灰色中継カプラー）

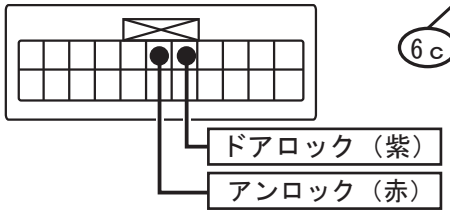

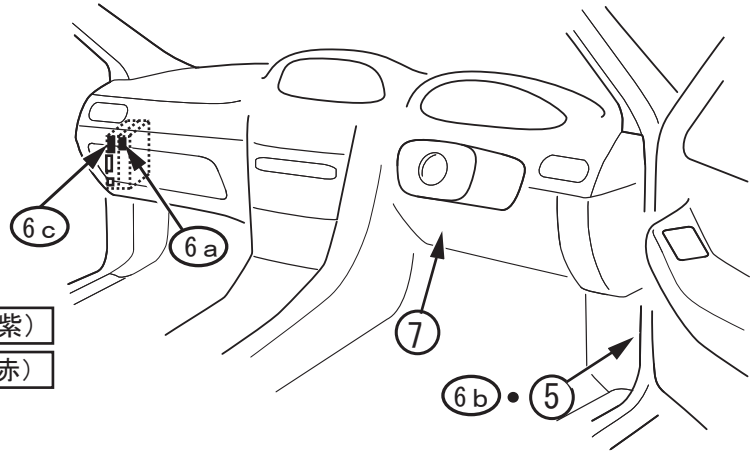

⑦ パーキングブレーキ
（ペダル上部１Ｐ乳白色カプラー）

⑧ ハザード
取付不要

⑨ Ｌ端子
取付不要

⑥ ドア検出

⑥a 運転席ドア／助手席ドア
※この車両にＴＥ２０４を配線する場合は、助手席ドアに配線して下さい。
（助手席グローブボックス裏
メインボディＥＣＵ）
（３０Ｐ乳白色カプラー）

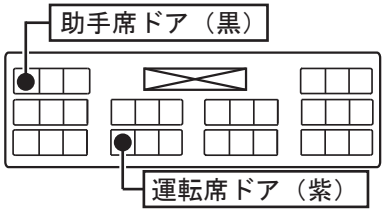

⑥b 後席右ドア
（運転席サイドカウル内）
（２０Ｐ青色中継カプラー）

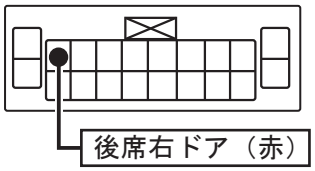

⑥c 後席左ドア／バックドア
（助手席グローブボックス裏
ジャンクションブロック）
（３６Ｐ乳白色カプラー）

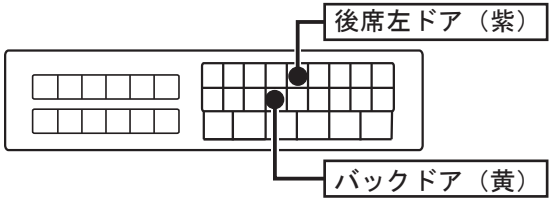

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０３０６ －０

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CAR MATE

トヨタ